


ユニットシリーズ


(しま)
文様シリーズ縞クラシック
施工説明

※記載してある寸法はすべて規格サイズです。 

i ユニット柱をモルタル等で固定して下さい。(埋め込み長さ、柱間のピッチはb図参照)

- ① パネルユニットを、柱ユニットの引掛け金具に差し込んで下さい。
※柱の左右に注意して下さい。下図参照
- ② パネルユニットを引掛け金具に差し込んだら、パネルユニット内側より付属のステンビス (4×16) で柱ユニットに固定して下さい。(片側5本b図参照)
- ③ 柱にキャップを取り付けます。

※フェンスに表裏がありますので
柱の金具位置が左右で異なります。

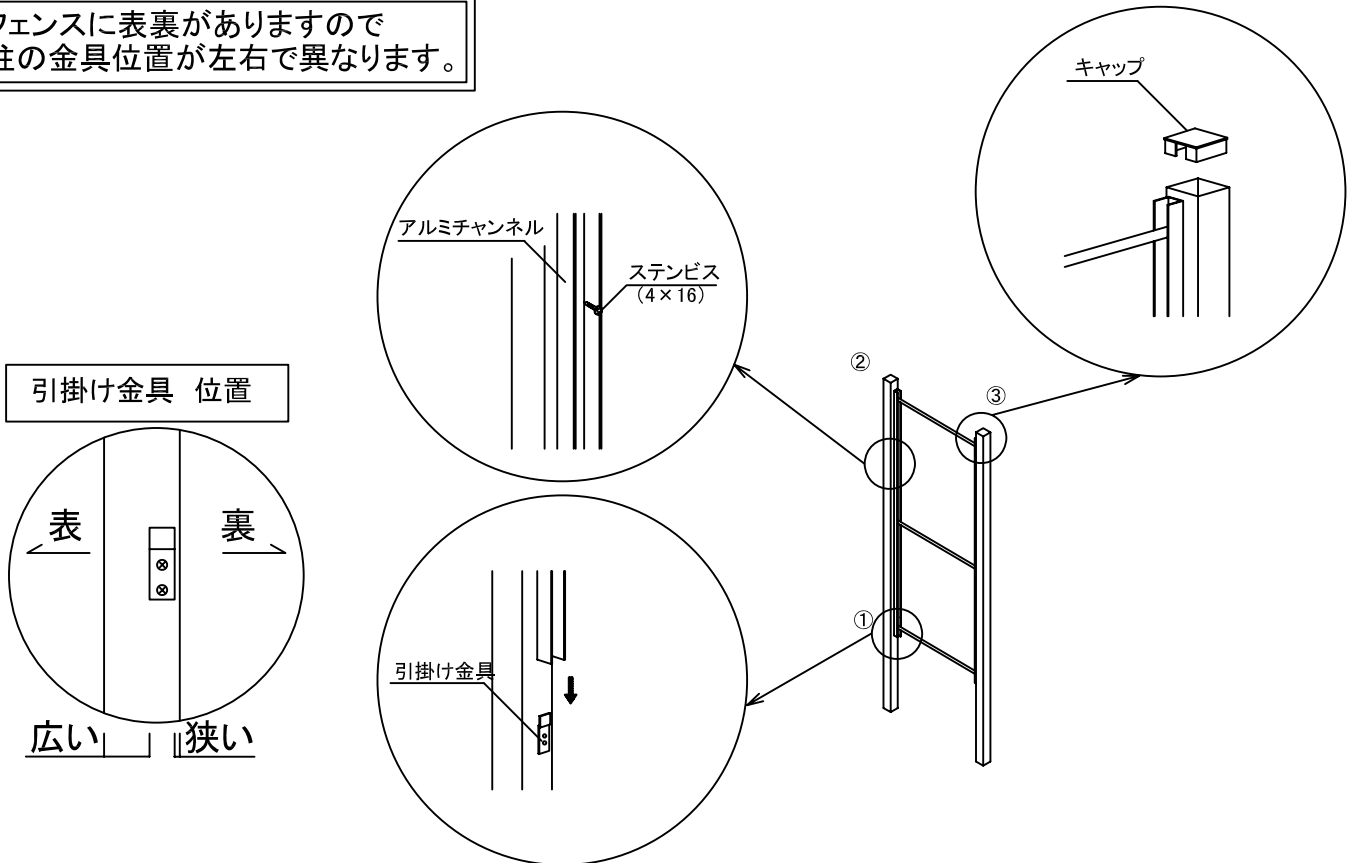

【b図 完成参考図】 ※アルミチャンネルに下穴が空いています。

